




Manual del usuario

Anderson agradece su confianza en la elección de nuestros productos. Los mismos están diseñados y fabricados bajo estrictos controles de calidad, asegurando así su eficacia y durabilidad.

Funcionamiento

Dicho producto fue diseñado para extraer vapores/ olores de su cocina.

Se recomienda encender el extractor aproximadamente 3 minutos antes de comenzar la cocción y mantenerlo funcionando durante la misma y hasta que desaparezcan los vapores unos minutos luego de terminar de cocinar.

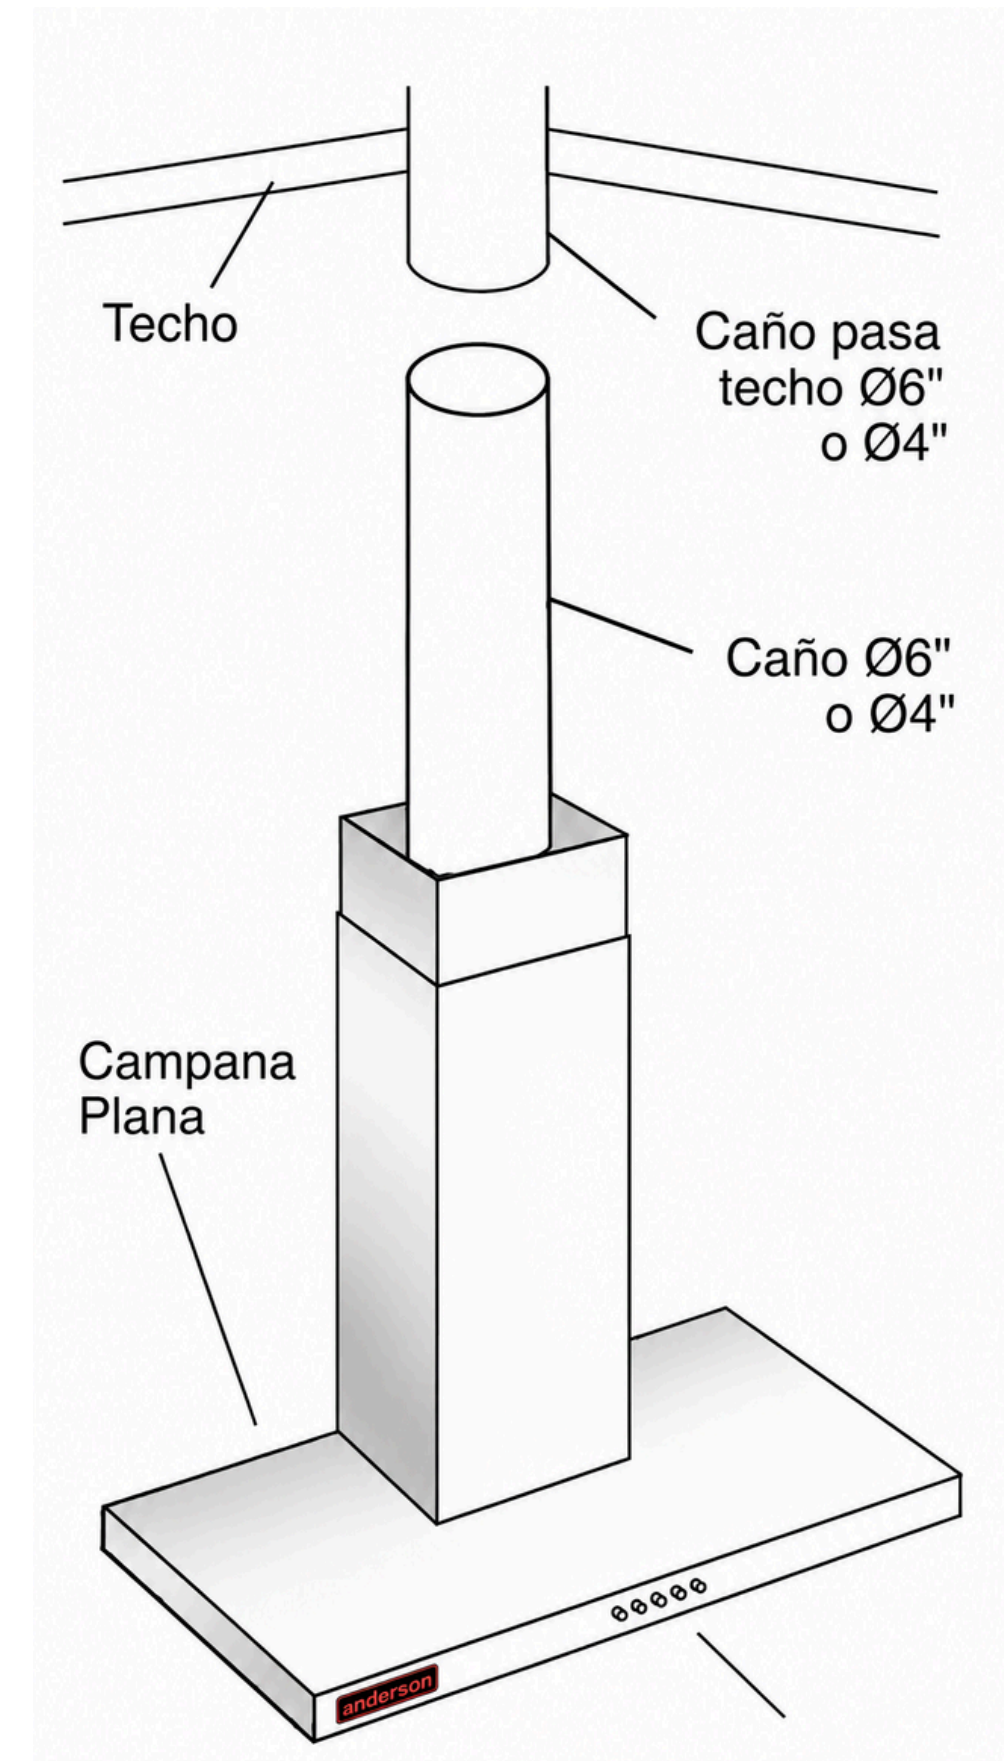



01.

anderson

Funcionamiento

La campana posee tecla de control para encender/apagar luces y motor, y las 3 velocidades del mismo (según modelo).

Se aconseja que el aparato sea utilizado por una persona adulta o en caso de ser utilizado por niños, es conveniente que se los haya instruido en el manejo del mismo.

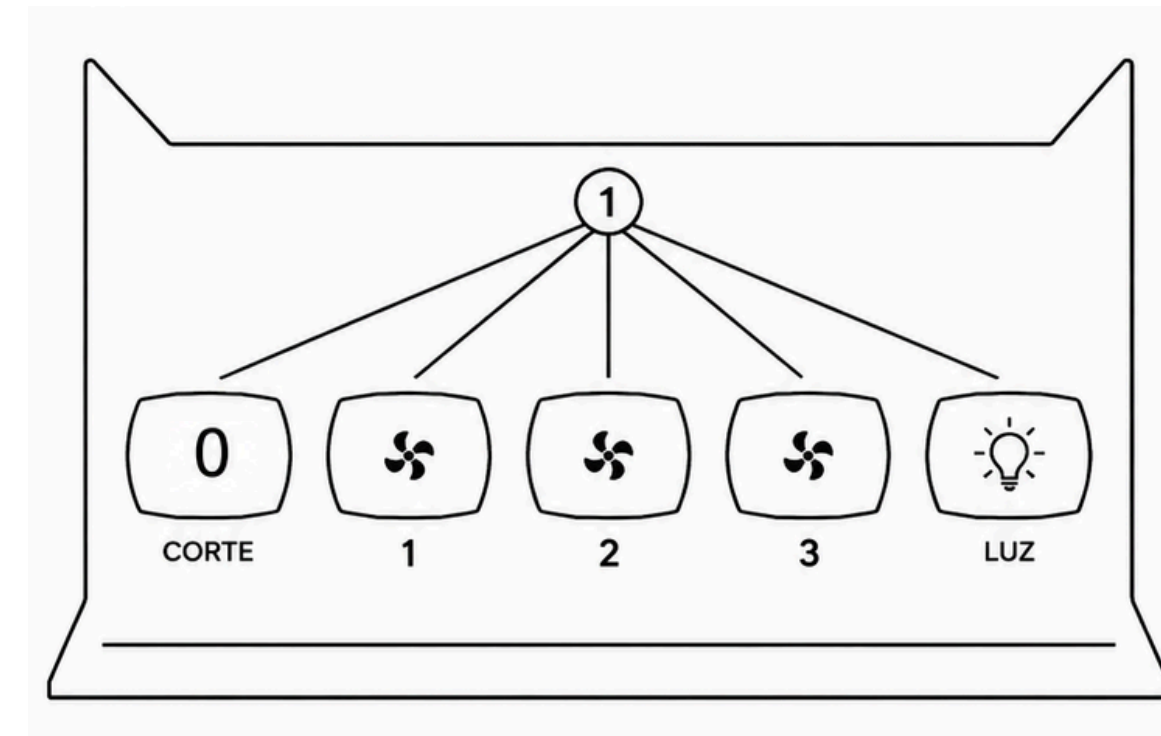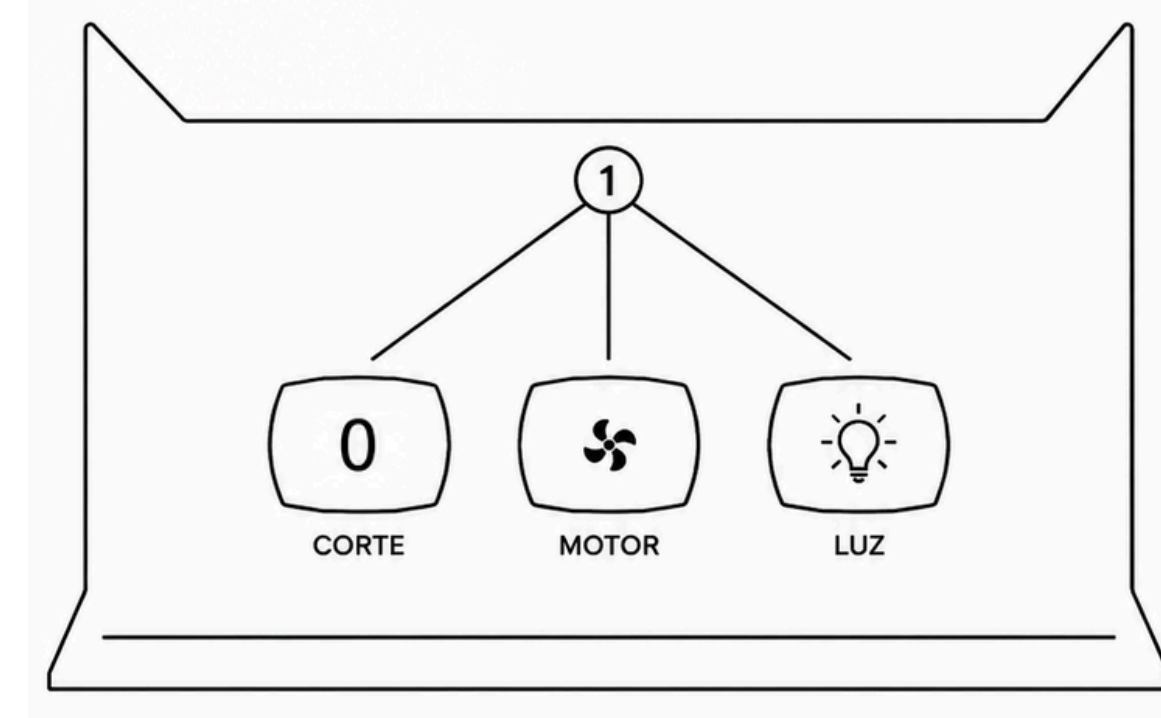

02.

Instalación

La instalación eléctrica de la campana debe ser efectuada por personal idóneo para tal fin.

Asegúrese que la tensión eléctrica sea 220V y la frecuencia de 50hz.

anderson

Instalación

02.

A.

Centre la campana con respecto a su cocina y ubíquela a una altura de 60cm en relación a la misma. (Esto asegurará la correcta extracción de aire). Marque en la pared los agujeros a realizar. Efectúe los agujeros y coloque 2 tacos plásticos. Introduzca luego 2 tornillos en los agujeros superiores y cuelgue la campana de los mismos.

D.

Antes de conectar la campana a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión sea 220 V y la frecuencia 50 HZ.

B.


Coloque un caño de conducto de 4" o 6" desde la salida hasta el caño pasa losa. En caso de utilizar salida de 6" debe cortar la salida del motor tal como está indicado en el techo plástico de la misma. Tenga extrema precaución con los restos que pudieran haber caído dentro del extractor (en caso de tener el motor incorporado dentro de la campana), ya que puede dañar las turbinas o el motor.

C.

Presente el cubre caño sobre el techo de la campana y fíjelo a la pared. En caso de exceder los 50cm, el mismo debe colocarse según las indicaciones anexas en el kit del simulador (Simulador de caño extensible).

E.

Conecte el cable a un tomacorriente con puesta a tierra.

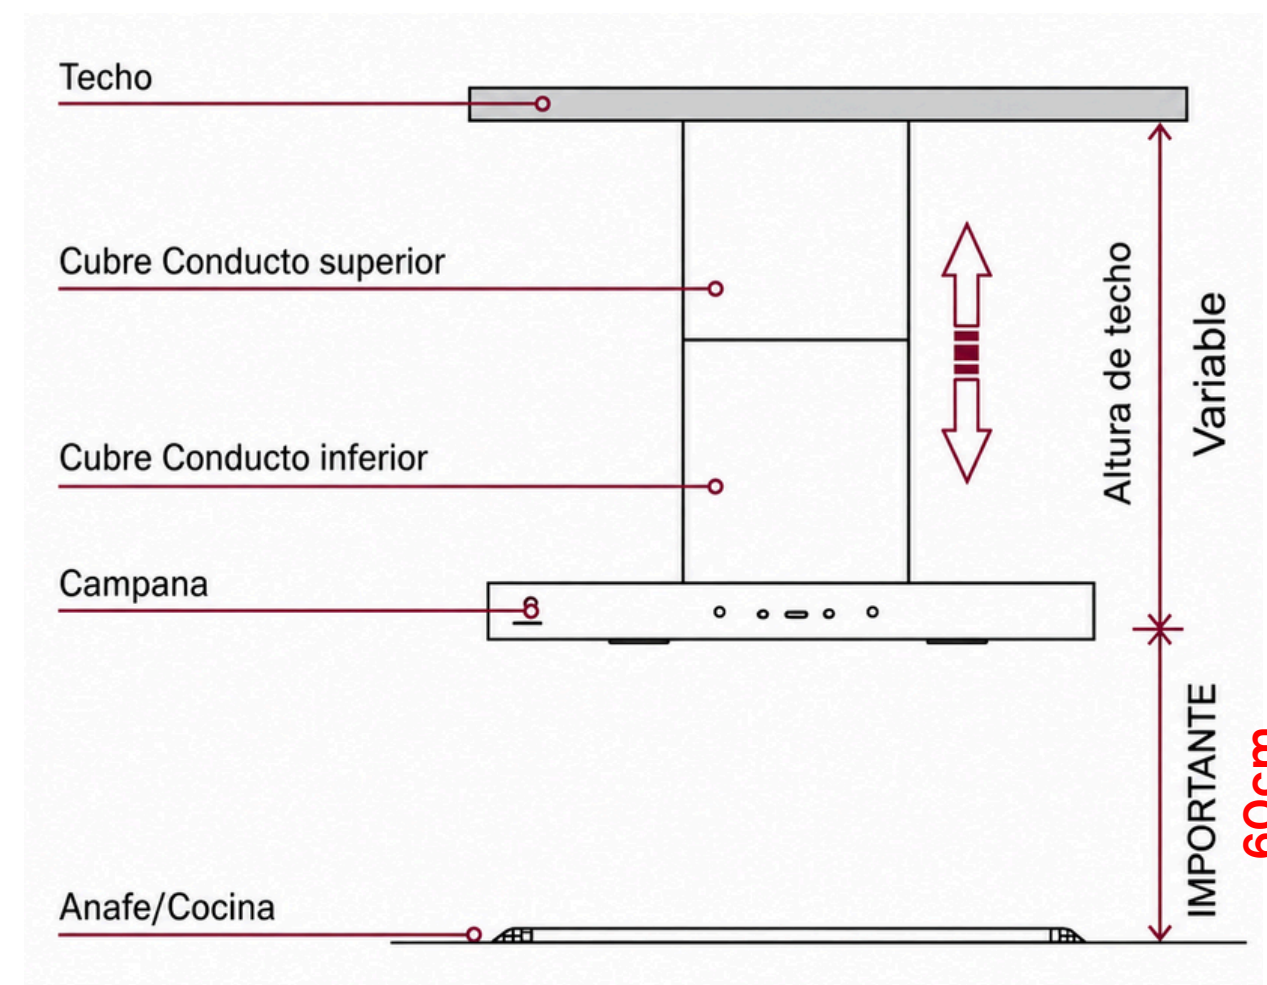


anderson

Mantenimiento

Recuerde **SIEMPRE**, antes de realizar cualquier operación de limpieza y/o mantenimiento, desconectar la campana de la alimentación eléctrica.

Las partes externas deben limpiarse con un trapo húmedo o esponja (que no sea metálica) con detergente líquido o algún limpiador que no contenga cloro o productos abrasivos.

Los filtros deben limpiarse con abundante agua caliente, detergente y cepillo o esponja. Se recomienda dejar en remojo antes de cepillar. Para esto, desmonte el/los filtro/s de la campana.

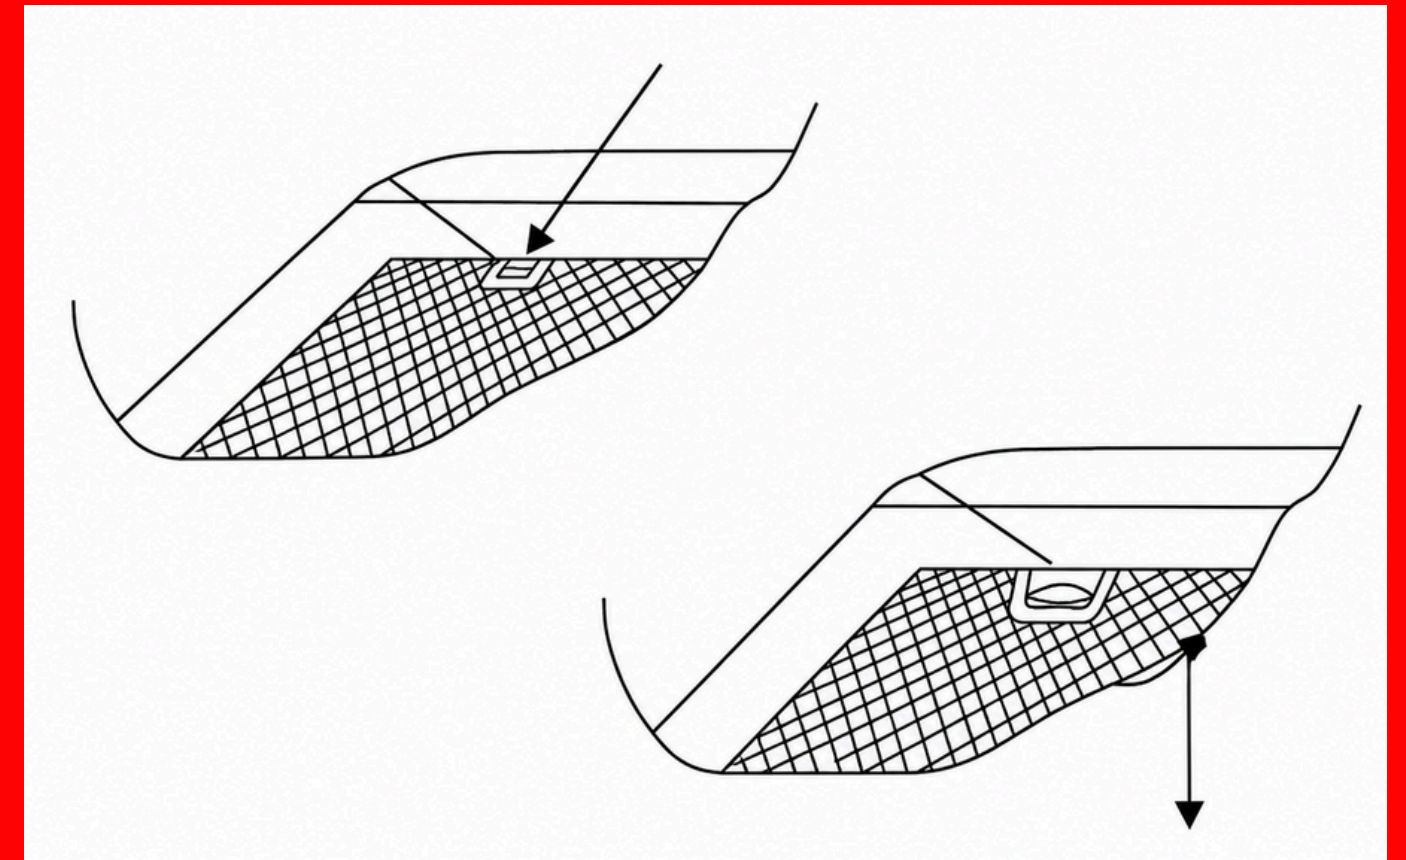

IMPORTANTE

Es de **suma importancia** que estén completamente secos antes de colocarlos nuevamente en la campana.

La limpieza de la misma depende del uso diario y/o exigencias a las que esté sometida, con el objetivo de evitar la acumulación de grasa, tanto en el filtro como en las restantes partes externas de la campana.

Se recomienda limpiar (según su uso) los filtros periódicamente ya que el mismo cumple la función de retener las partículas de grasa contenidas en los vapores que extrae la campana. Dicha grasa es altamente inflamable.

CAMBIO DE LED

En caso de ser necesario **recuerde desconectar la campana de la red eléctrica.**

IMPORTANTE

- No utilice su cocina con el fin de calefaccionar, ya que las hornallas encendidas sin ningún elemento que limite la salida del calor pueden producir daños en los componentes de la campana extractora.
- No cocinar a llama viva bajo la campana.
- Controle con atención al freír las salpicaduras que puedan producirse en altura.
- No empalme el caño de conducto con ninguna otra tubería (calefones, estufas, calderas, etc)



Conocé más de nuestros productos
en www.campanasanderson.com.ar

O seguinos en nuestras redes
f @campanas_anderson

anderson